
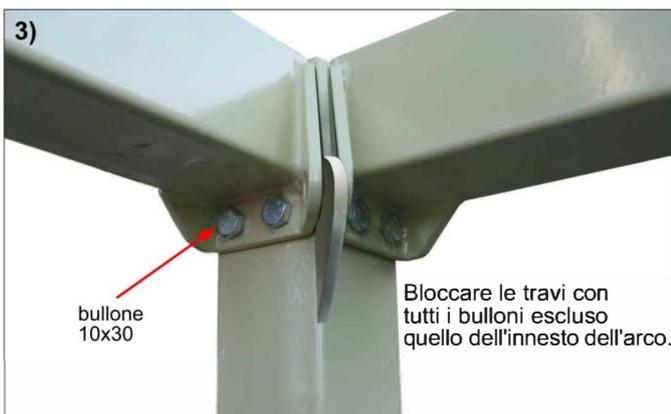


BULLONERIA


PARTE DA MONTARE	BULLONE	QUANTITÀ
<input type="checkbox"/> GUARNIZIONE		m 5
<input type="checkbox"/> GIUNZIONE TRAVE - PIANTONE	M 10X30	24
<input type="checkbox"/> TRAVERSINI DI CONTROVENTATURA (trave - trave)	M 10X30	8
<input type="checkbox"/> TRAVERSINI DI CONTROVENTATURA (trave - piantone)	M 10X20	8
<input type="checkbox"/> RONDELLE PER TRAVERSINI (per strutture rettangolari con lato corto inferiore a m 4.50)	rondelle 10x30	8
<input type="checkbox"/> PIASTRA PER TRAVERSINI	6X30	4
<input type="checkbox"/> BUSSOLOTTI		1 X metro
<input type="checkbox"/> FISSAGGIO PER BUSSOLOTTI	Autoperforanti 6,3x50	1 per bussolotto
<input type="checkbox"/> PIASTRINE DI TENSIONAMENTO	M 10X50 + RONDELLE	8
<input type="checkbox"/> PIASTRINE DI TENSIONAMENTO CON GIUNTO ANGOLARE	M 10X60 + RONDELLE	4
<input type="checkbox"/> BECCUCCIO CON ARCO	M 8X70	4
<input type="checkbox"/> GIUNTO CENTRALE CON ARCHI	Autoperforanti 6,3x32	4

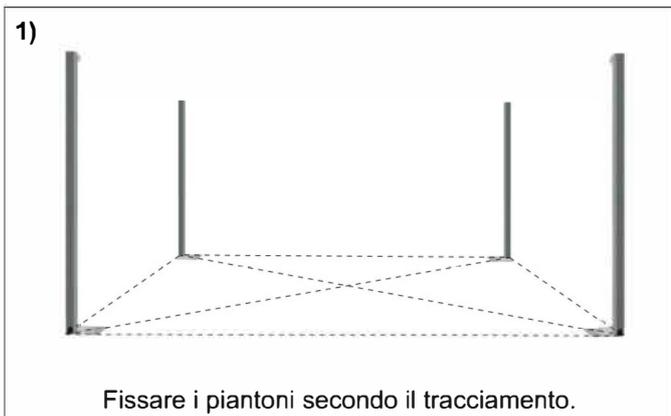

MONTAGGIO DELLE CONTROVENTATURE (SE PREVISTE)


SOLUZIONE 1)

MONTAGGIO DI TUTTE LE CONTROVENTATURE

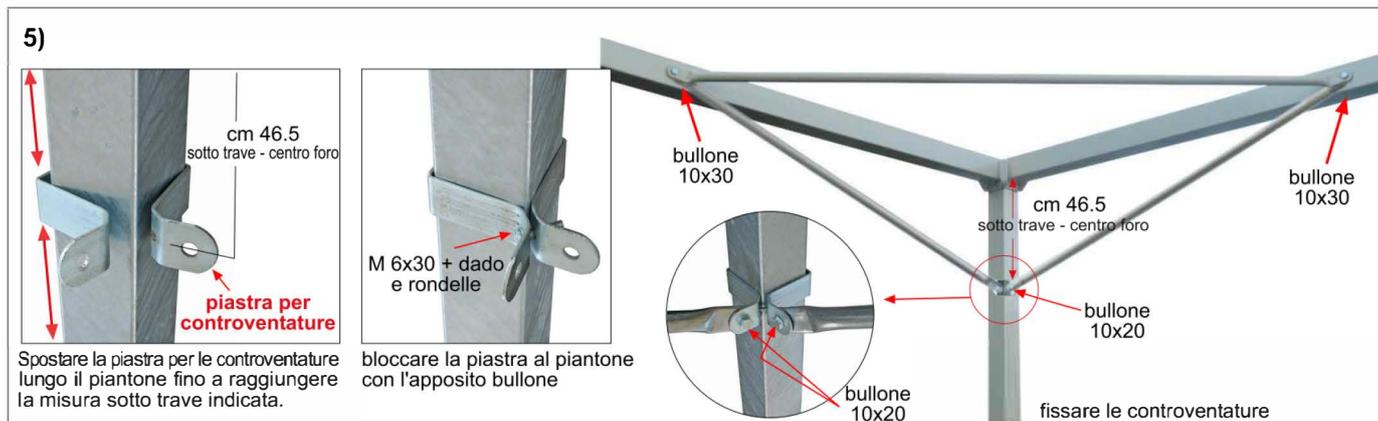


SOLUZIONE 2):



CONTROVENTATURE PER STRUTTURE RETTANGOLARI CON LATO CORTO INFERIORE m 4.50

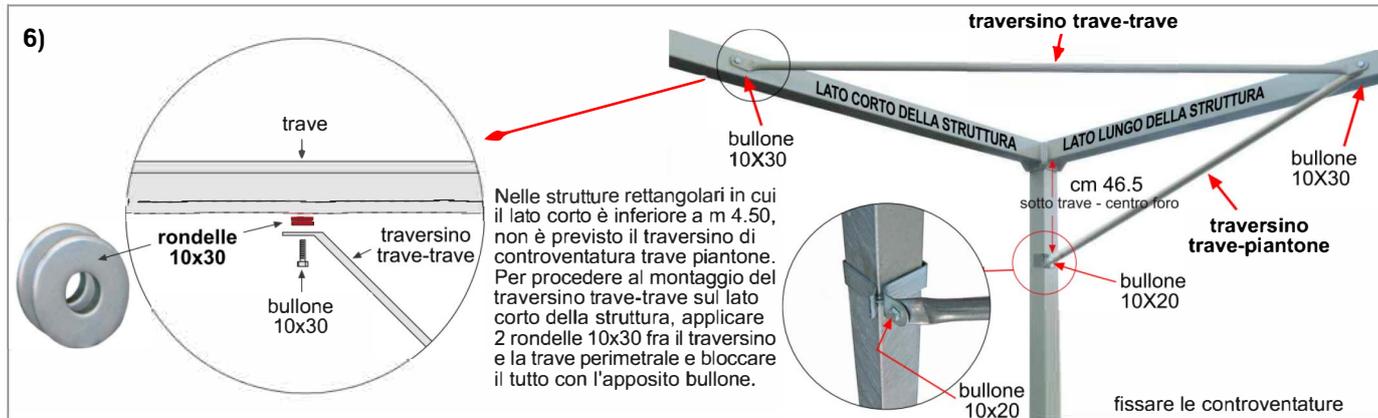

SOLUZIONE 3):

MONTAGGIO SOLO DELLA CONTROVENTATURA TRAVE-TRAVE

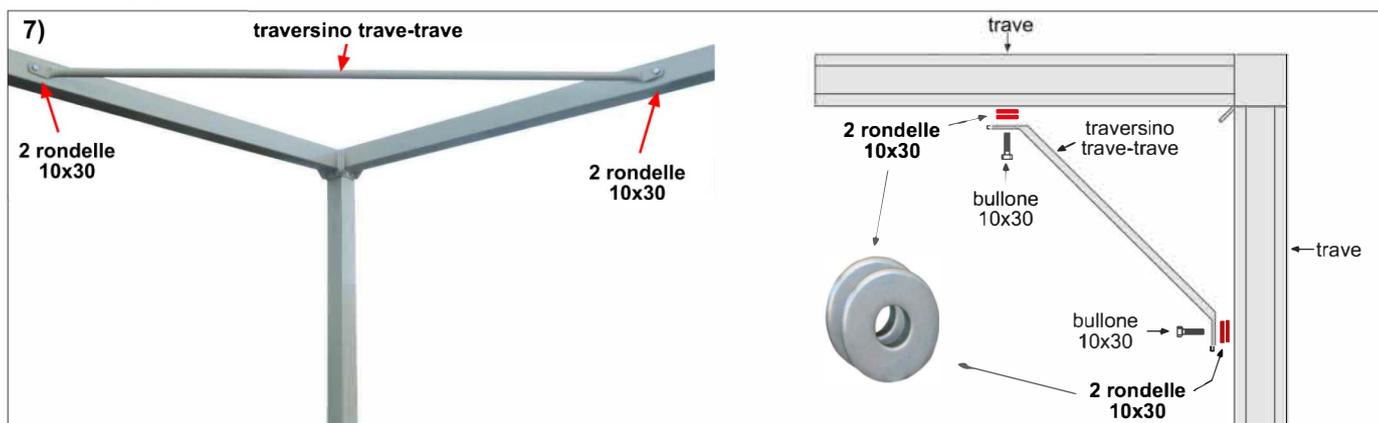

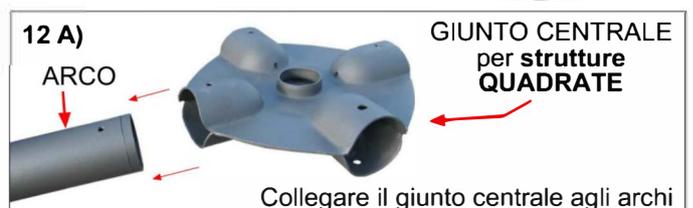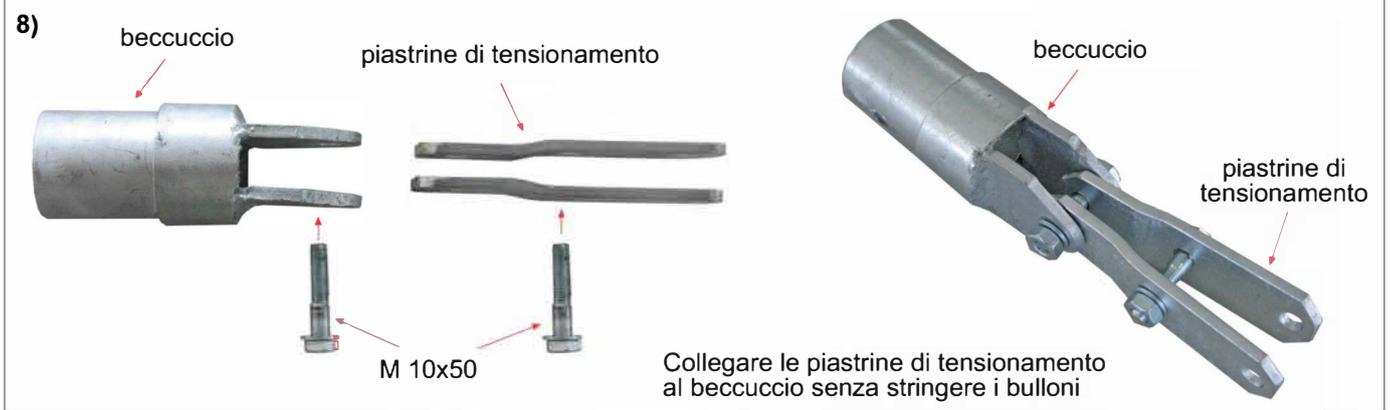

15)



Adagiare il telo sul telaio


16)



tubo fermatelo

Inserire il tubo fermatelo nelle apposite tasche situate sul bordo del telo.

17)

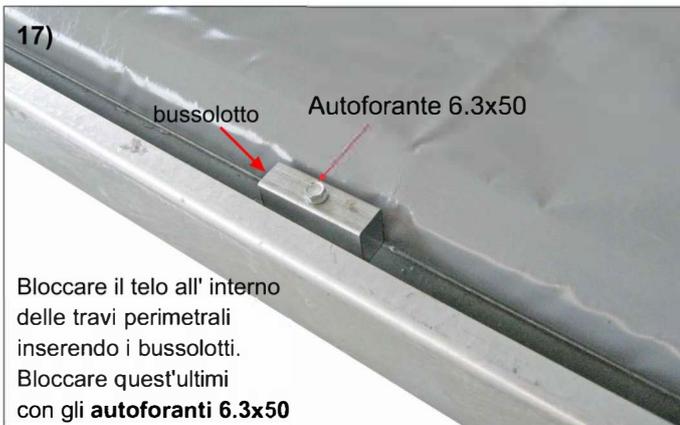


bussolotto Autoforante 6.3x50

Bloccare il telo all'interno delle travi perimetrali inserendo i bussolotti. Bloccare quest'ultimi con gli autoforanti 6.3x50

18)

Applicare i bussolotti nella trave perimetrale in modo alternato

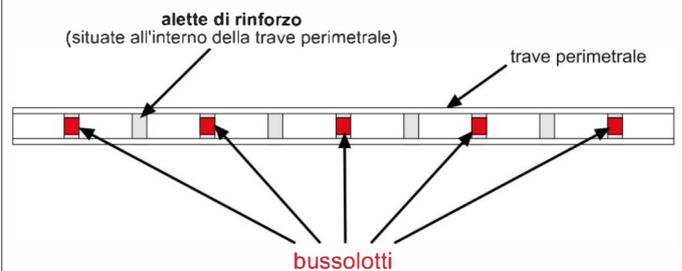


alette di rinforzo (situate all'interno della trave perimetrale)

trave perimetrale


bussolotti

19)

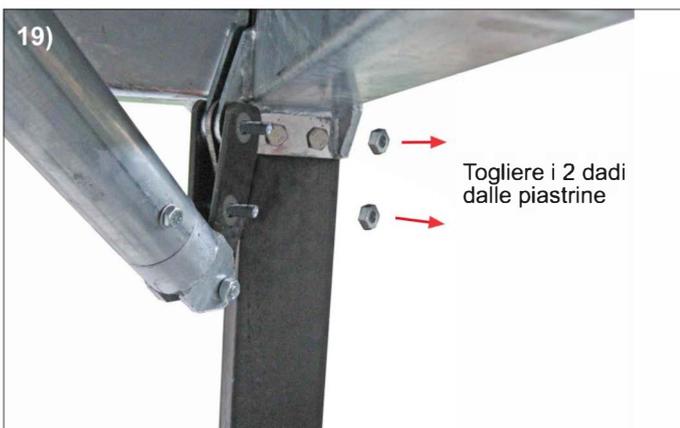

Togliere i 2 dadi dalle piastrelle

20)

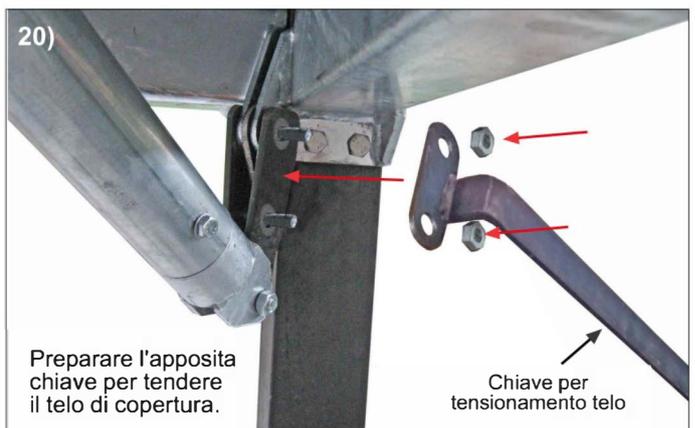

Preparare l'apposita chiave per tendere il telo di copertura.

Chiave per tensionamento telo

21)



Bloccare la macchinetta con i dadi, senza stringerli

22)



Spingere con forza la chiave verso l'interno della struttura, sollevando così l'arco.

