


1) Connettere le travi con i giunti angolari facendo attenzione che i ganci siano rivolti verso l'esterno




2)

fissare con autoforanti
4.2x16

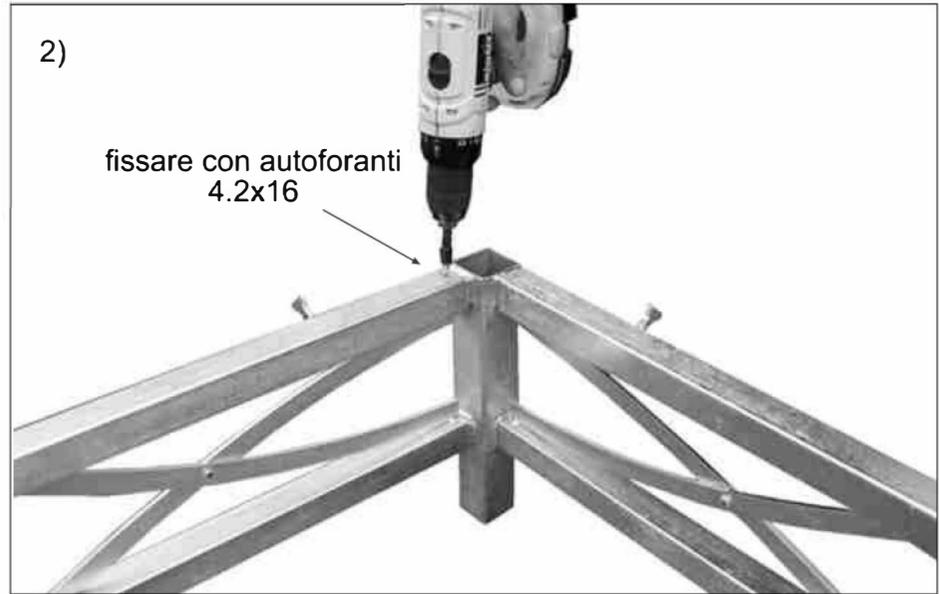


3)



inserire le traverse

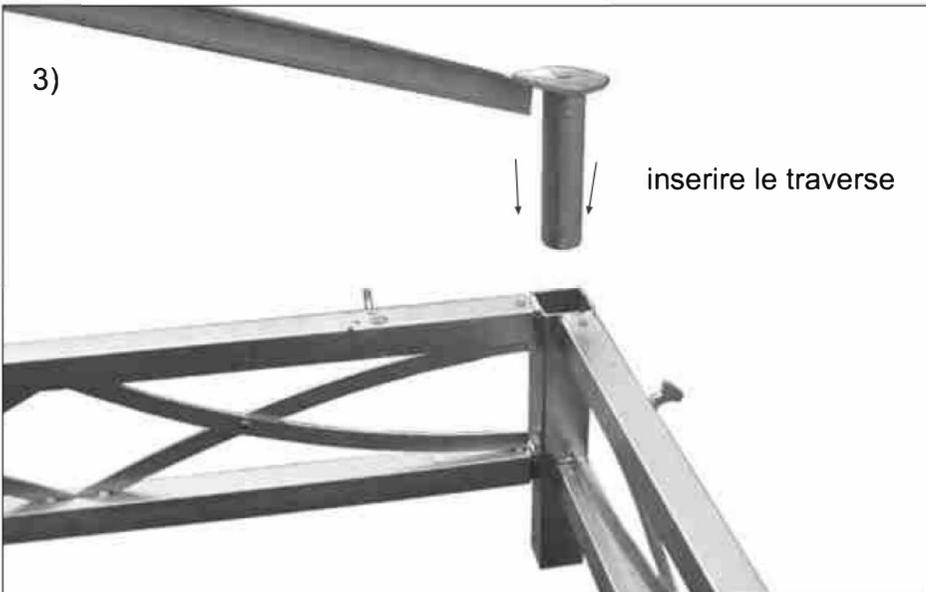


4)

collegare le traverse con il giunto centrale

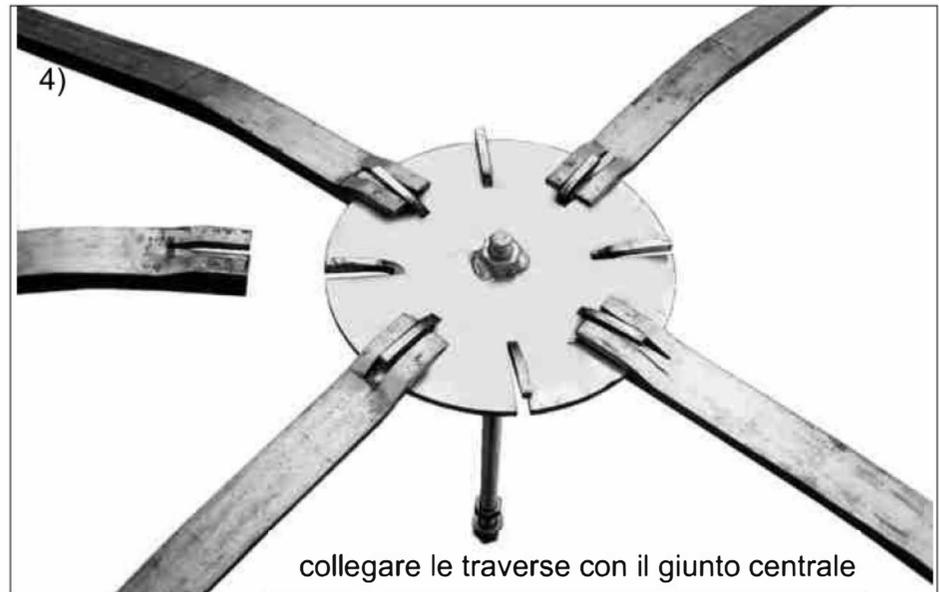

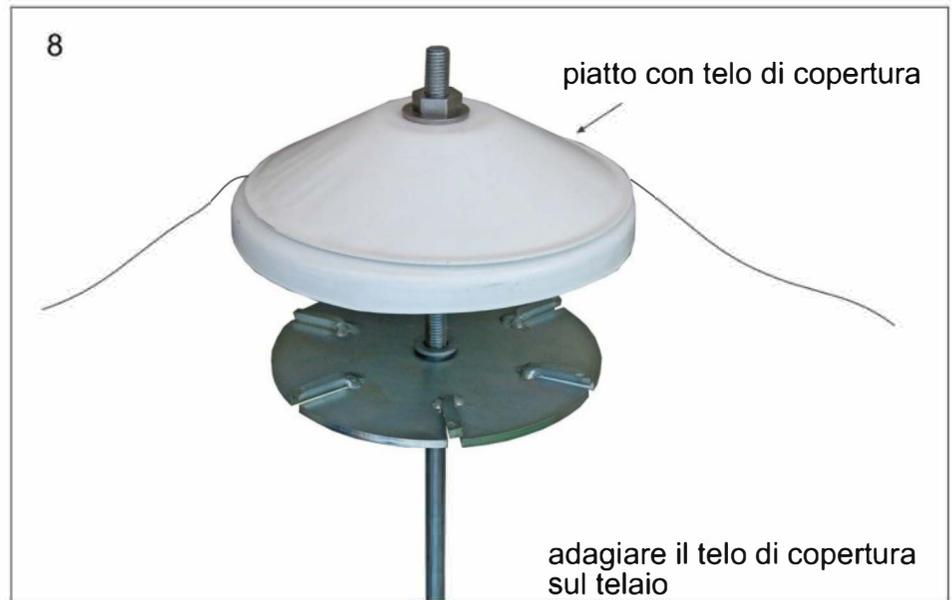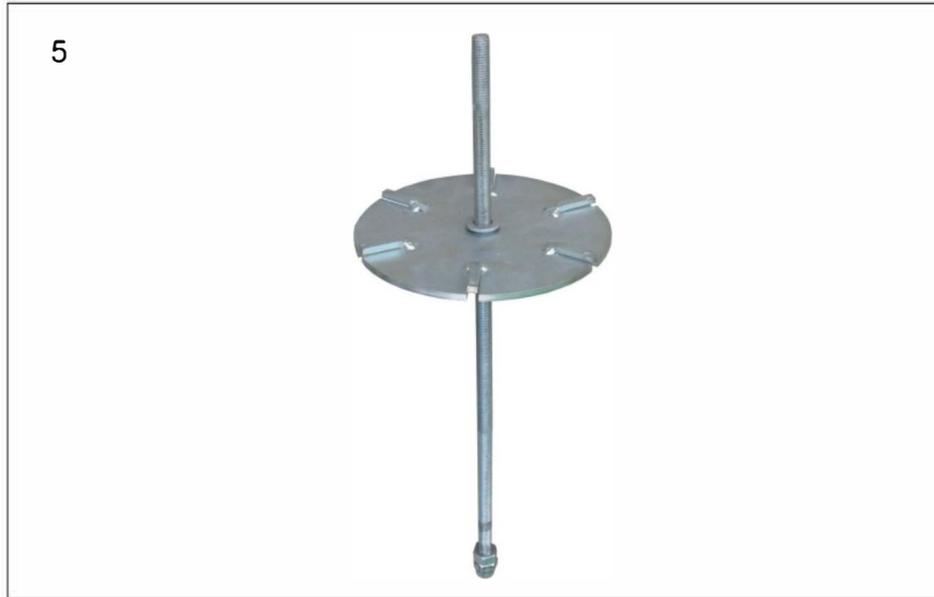

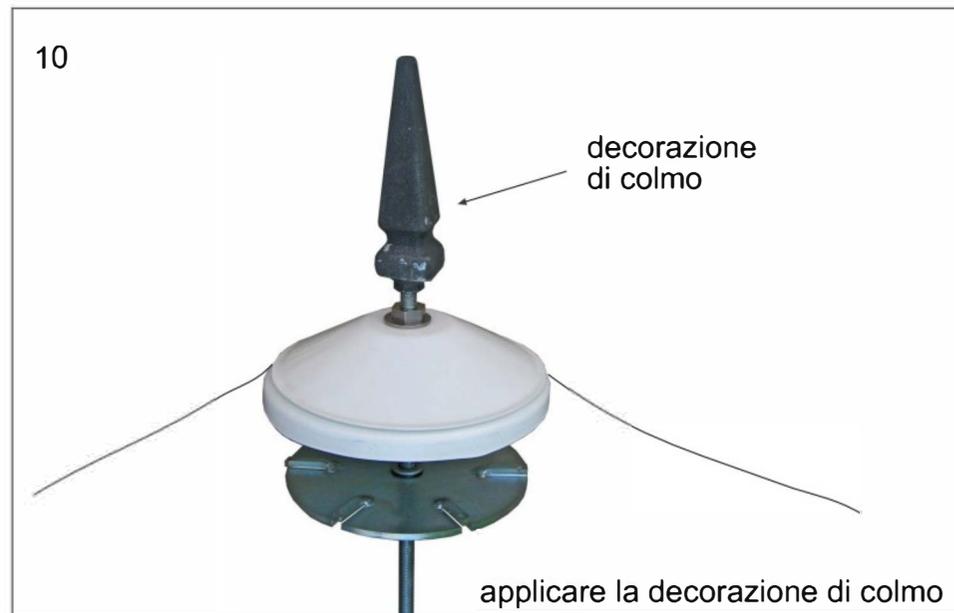




17



18

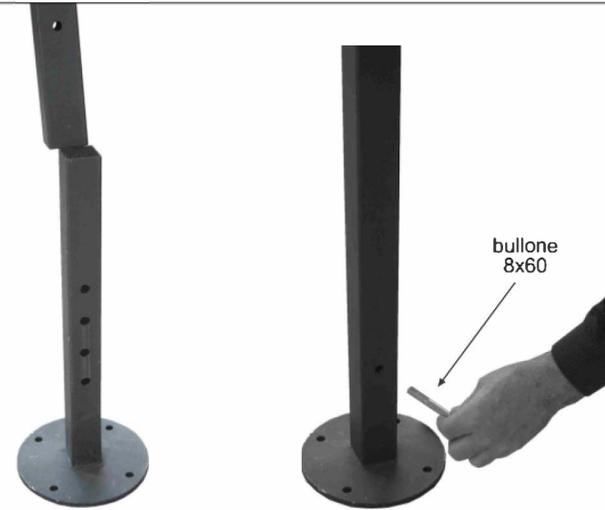

bullone
8x60


Fissare i piantoni con i relativi piedi

19



Inserire le decorazioni al piede, se previste

20

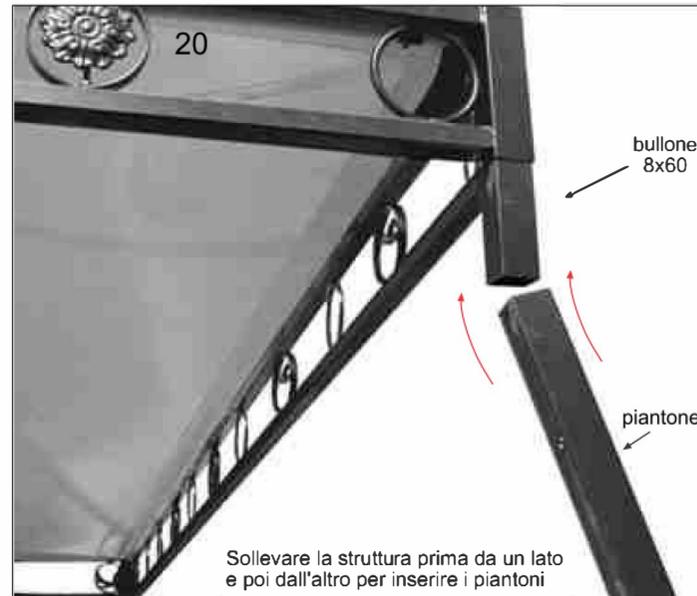

bullone
8x60

piantone

Sollevare la struttura prima da un lato
e poi dall'altro per inserire i piantoni

21



bullone
8x25

bullone
8x25

Fissare gli
squadri angolari
con i bulloni